





SEILWECHSEL

annodora


Sonnenschirme

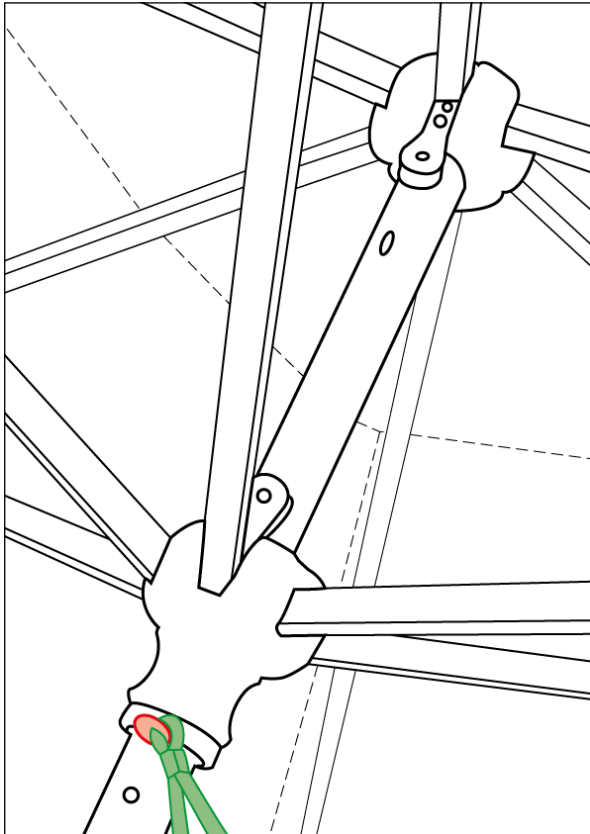


1.) Schirm öffnen und neuen Fixierstab in die Bohrung im Stamm unter dem Runner stecken.

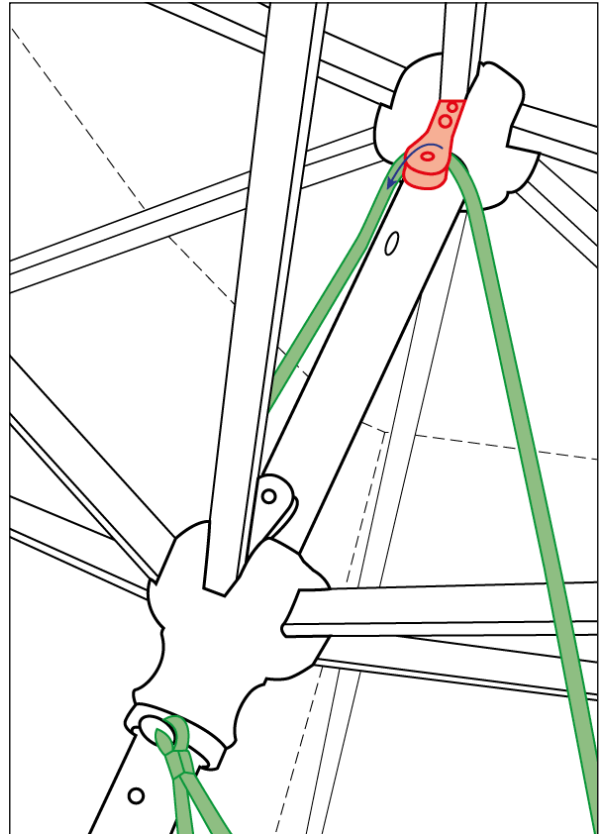


2.) Ein Seilende durch die obere Umlenkrolle stecken.

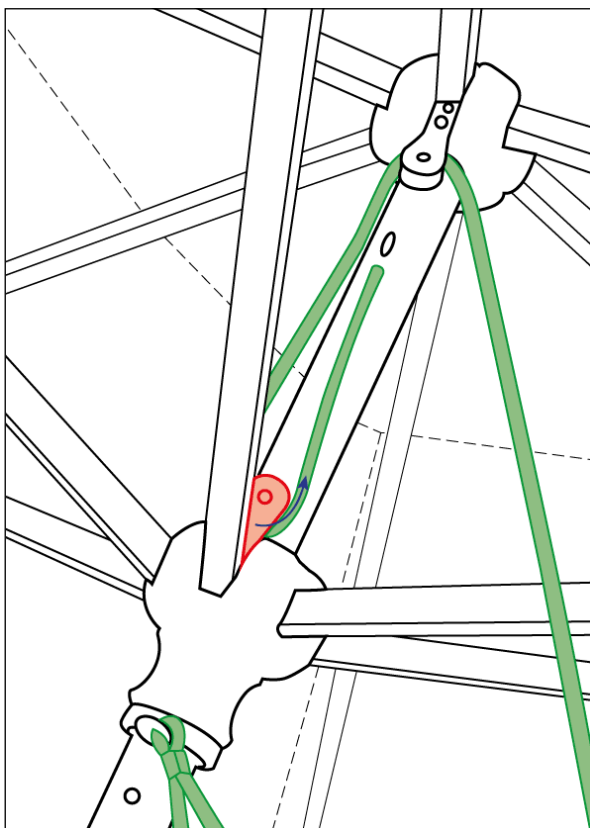


3.) Das gleiche Seilende durch die untere Umlenkrolle stecken.

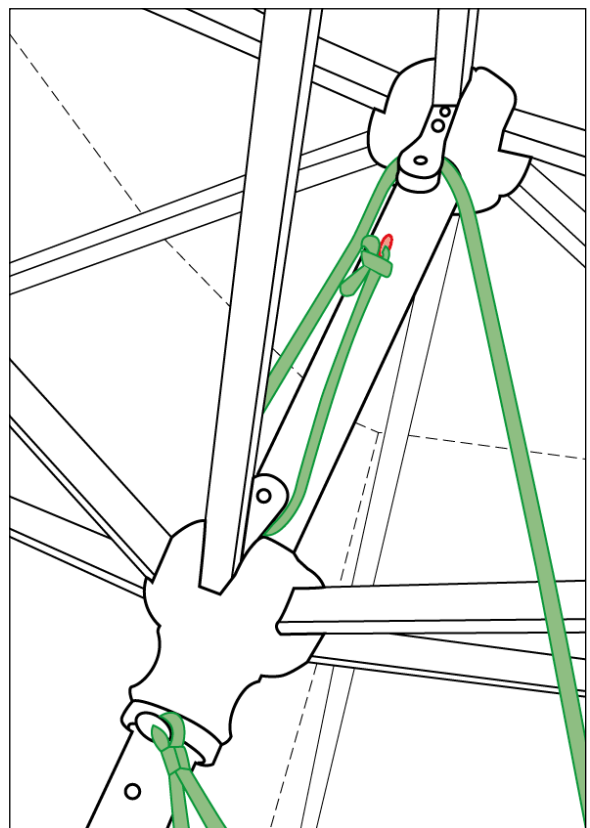


4.) Das Seilende in der Öse, die sich zwischen den beiden Umlenkrollen befindet, mit einem Knoten befestigen.

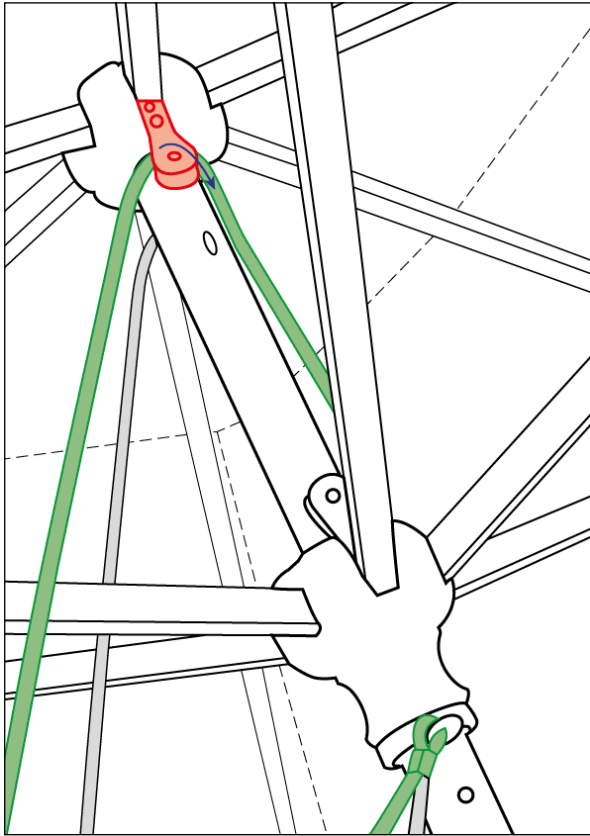

5.) Nun stecken Sie ggf. das zweite Seilende an der gegenüberliegenden Seite durch die obere Umlenkrolle.

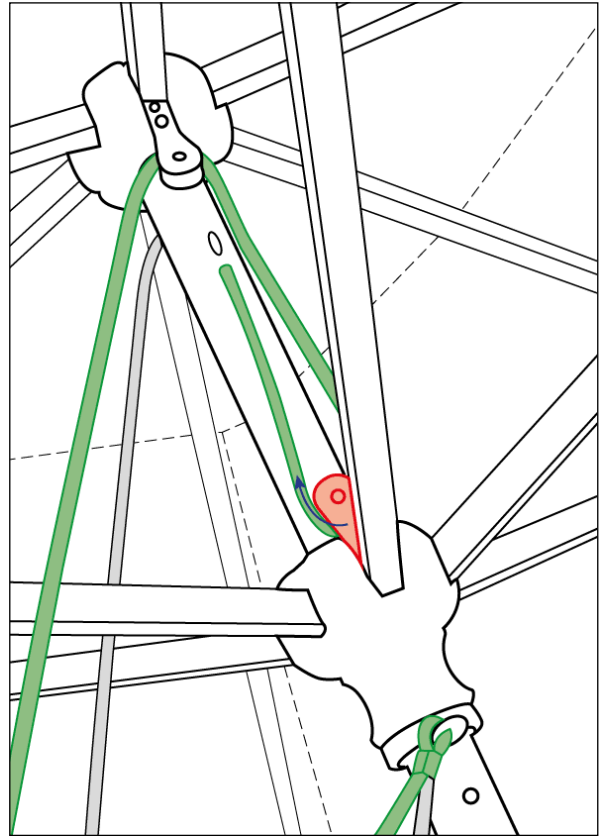

6.) Das gleiche Seil durch die untere Umlenkrolle stecken.

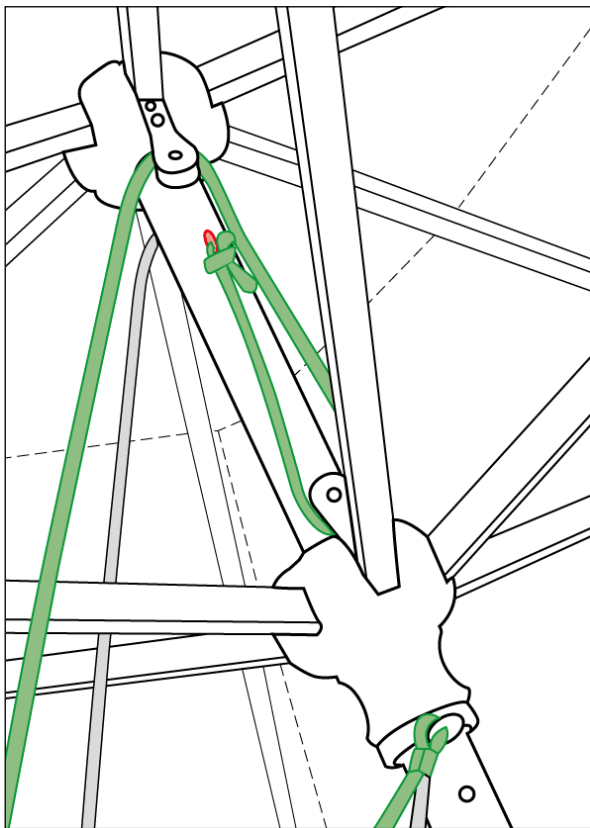

7.) Das Seilende in der Öse, die sich zwischen den beiden Umlenkrollen befindet, mit einem Knoten befestigen.