

Strebenwechsel eines **anndora** Sonnenschirms

Sie benötigen:

- eine Ersatzstrebe passend zu Ihrem Schirm
- mit der Ersatzstrebe gelieferten Draht
- gegebenenfalls eine zweite Person
- Zange
- Seitenschneider
- Zeiteinplanung: ca. 60 min

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Tel: 0345 - 478 24 21

e-Mail: service@anndora.de



Schritt 1

Legen Sie den geschlossenen Schirm auf eine feste Unterlage. Zu den Ersatzstreben haben wir Ihnen zusätzlich einen Draht beigelegt, den Sie zum neuen Befestigen der Streben benötigen.



Schritt 2

Spannen Sie den Stoff so ab, dass Sie problemlos an den Draht und die defekten Streben herankommen.



Schritt 3


Entdrillen Sie den Draht, am oberen und unteren Ende des Schirmschammes, mit dem die Streben gehalten werden. Entfernen Sie den Draht, nehmen Sie den Schirmstamm samt Krone und Runner heraus und legen Sie diesen beiseite.



Schritt 4


Achten Sie darauf, dass die Streben in der richtigen Reihenfolge bleiben. Legen Sie diese nebeneinander.

Achtung: Alle Verschraubungen müssen in die selbe Richtung zeigen!

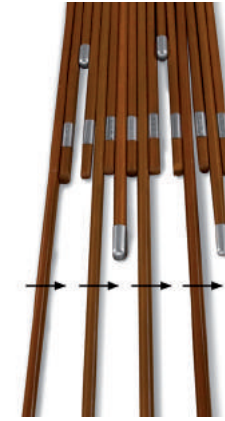


Schritt 5

Tauschen Sie die defekte Strebe aus und fädeln Sie den neuen Draht durch die oberen Enden der Streben. Dort, wo später die Krone befestigt wird.

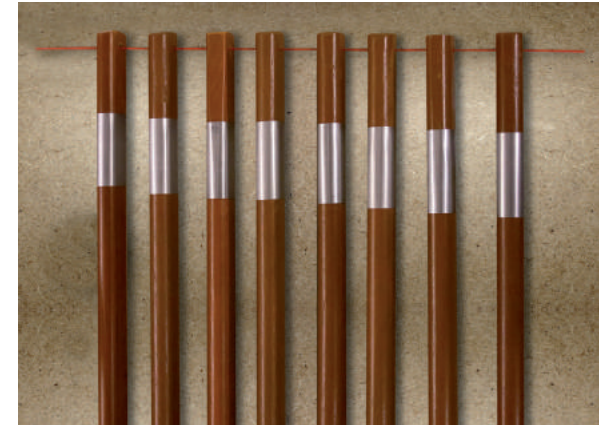


Schritt 6

Legen Sie nun die Krone, mit Schirmstamm und Runner auf die mittelste Strebe. (Bei eckigen Schirmen vorzugsweise eine kurze Strebe da sonst das Aufspannen des Schirms erschwert wird.)

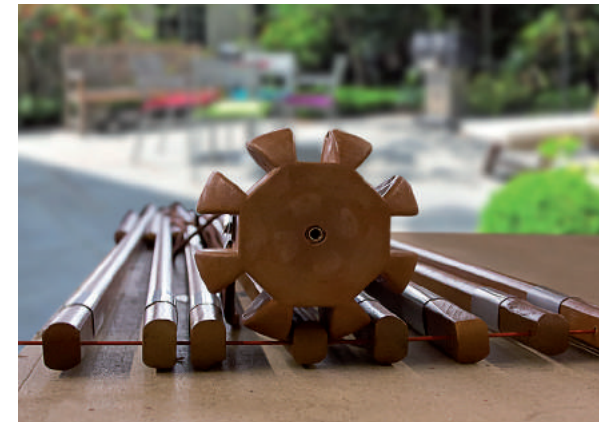


Schritt 7

Nun werden die Streben, eine nach der anderen, um die Krone gewickelt, bis jede wieder an ihrem Platz ist.

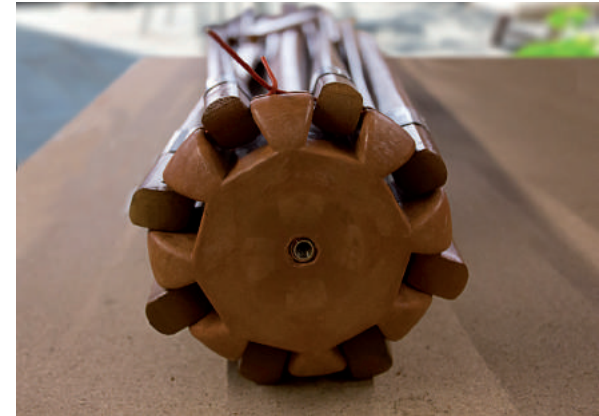

Schritt 8

Anschließend verdrillen Sie ordentlich den Draht mit einer Zange oder einem Spleißel. Dadurch zieht er sich noch einmal fester um Krone und Streben. So kann nichts mehr verrutschen.

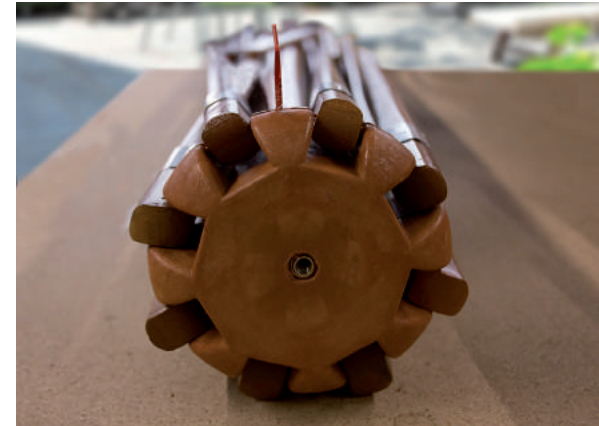

Schritt 9

Nun muss nur noch der Draht am Runner befestigt werden. Stellen Sie den Schirm dazu am Besten in den Schirmständer, damit die Streben nicht durcheinander kommen. Achten Sie darauf, dass sich die langen Streben über dem Draht befinden! Sonst lässt sich der Schirm anschließend nicht aufspannen.



Schritt 10

Verdrillen Sie den Draht genau so, wie den an der Krone. Am einfachsten ist es, wenn Sie den Schirm dazu ein Stück aufspannen.



Schritt 11

Schneiden Sie mit dem Seitenschneider so viel ab, dass der Draht noch ca. 8 - 10 mm übersteht. Wenn zu viel abgeschnitten wird kann es ein, dass sich der Draht wieder aufdreht. Biegen Sie das überstehende Ende zurück in den Zwischenraum.



Schritt 12

Spannen Sie nun den Schirmstoff wieder auf und genießen Sie den Sommer unter Ihrem anndora Sonnenschirm.

