



1

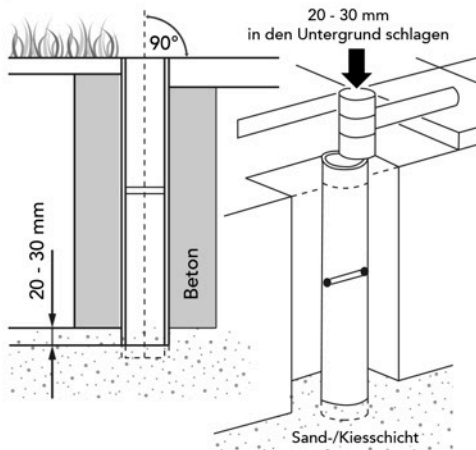


Heben Sie ein 30 cm tiefes Loch aus und füllen Sie dieses mit 20 - 30 mm Sand oder Kies auf. Schlagen Sie das Rohr senkrecht 20 - 30 mm in den wasserdurchlässigen Untergrund, damit später kein Beton in das Rohr laufen kann.

2

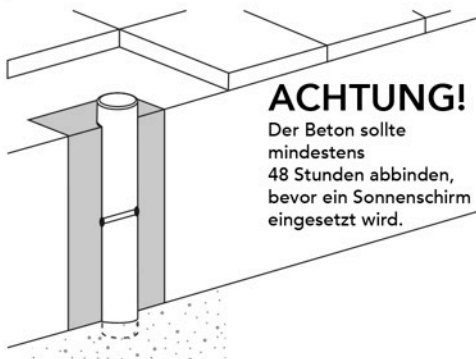

Füllen Sie den Raum außen um das Rohr mit Beton auf. Achten Sie darauf, das kein Beton in das Rohr kommt, damit später Regenwasser ablaufen kann. Lassen Sie den Beton mindestens 48 Stunden abbinden, bevor Sie einen Sonnenschirm einsetzen.

3

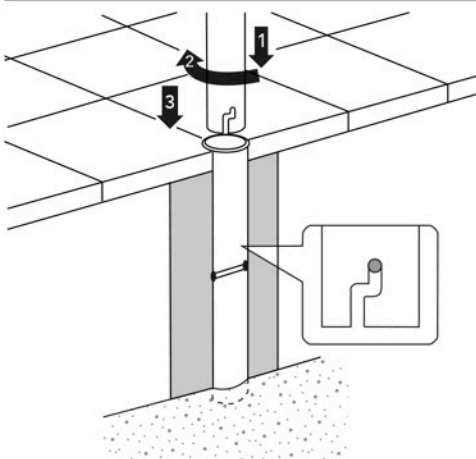

Nachdem der Beton abgebunden ist, kann das obere Rohr in die Steckdreh-Halterung eingesetzt und ein Sonnenschirm festgeschraubt werden.